


Feste av rammer på skrå kummer

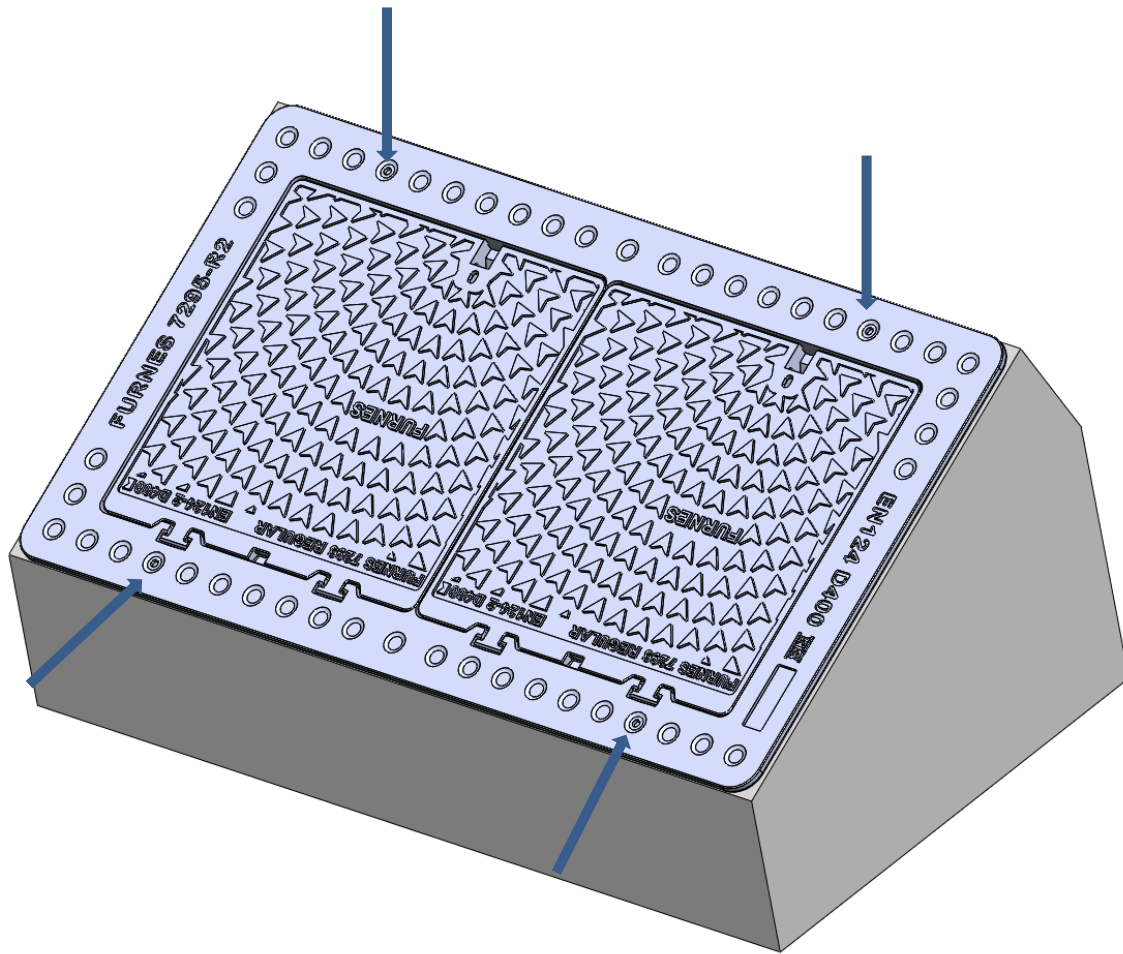

- Rammen legges i kummen slik at hengslingen er nederst.
- For fastskruing til kummen, bores det hull for $\varnothing 12$ gjennom de 4 hullene i flensen.
- Hulldybde i betongen og øvrige boltspesifikasjoner gis av kum leverandøren.